

# Xblitz Ready

INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Instrukcja obsługi i pierwsze uruchomienie.

UWAGA! Aby wstępnie skonfigurować kamerę Xblitz READY należy dysponować telefonem lub tabletem z systemem Android lub iOS oraz znajdować się w zasięgu sieci WiFi 2.4GHz, do której posiadamy dostęp (klucz zabezpieczający lub hasło jeśli sieć jest zabezpieczona).

### 1. Podłącz urządzenie

Podłącz przewód zasilający do kamery

### 2. Ściągnij i zainstaluj oprogramowanie (Android lub iOS)

Aby ściągnąć oprogramowanie odwiedź witrynę: <http://xblitz.pl/ready/> lub zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu kamery (wybierz kod QR dla systemu Android lub iOS)

### 3. Dodaj kamerę

W głównym oknie aplikacji wybierz „add device” (dodaj urządzenie).

Wybierz opcję „Wireless Configuration WiFi” (bezprowadowa konfiguracji WiFi). Spośród typów urządzeń widocznych na następnym ekranie wybierz „Camera”. Umieść smartfona lub tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną w bliskiej odległości od kamery, po czym wybierz przycisk „Next” widoczny na kolejnym ekranie kreatora. Na kolejnym ekranie w polu „WiFi Password” (hasło WiFi) wprowadź hasło do Twojej sieci WiFi, po czym wybierz przycisk „Start Configuration” (smartfon wyda z siebie dźwięk wybierania numeru i podejmie próbę połączenia z kamerą). Po chwili kamera wyda komunikat dźwiękowy „Connection start” (rozpoczynanie połączenia), a po udanym połączeniu komunikat „Connection successful” (połączenie udane). Po nawiązaniu połączenia kamera pojawi się na liście urządzeń (Devices).

Kamerę można także dodać ręcznie, po wybraniu „Add device” wpisz dane kamery:

W polu „Name” (nazwa) wprowadź nazwę kamery (lub pozostaw domyślną nazwę: WiFi Camera).

W polu „Device Type” (typ urządzenia) domyślnie ustawiona jest opcja: Camera (po wejściu w menu tej pozycji można zmienić typ urządzenia na jeden z pozostałych typów dostępnych na liście).

W polu „DID” (Device ID – identyfikator urządzenia) wprowadź ciąg znaków znajdujący na naklejce na tylnej ścianie kamery.

W polu „User” (nazwa użytkownika) wprowadź swoją nazwę użytkownika lub pozostaw domyślną opcję: admin.

W polu PWD (password – hasło) wprowadź swoje hasło (domyślnie hasło jest puste).

#### 4. Korzystanie z kamery

Aby zacząć sterować kamerą z poziomu aplikacji mobilnej wybierz opcję „Wireless Configuration WiFi” (bezprzewodowa konfiguracja WiFi). Spośród typów urządzeń widocznych na następnym ekranie wybierz „Camera”. Umieść smartfona lub tablet z zainstalowaną aplikacją mobilną w bliskiej odległości od kamery, po czym wybierz przycisk „Next” widoczny na kolejnym ekranie kreatora. Na kolejnym ekranie w polu „WiFi Password” (hasło WiFi) wprowadź hasło do Twojej sieci WiFi, po czym wybierz przycisk „Start Configuration” (smartfon wyda z siebie dźwięk wybierania numeru i podejmie próbę połączenia z kamerą). Po chwili kamera wyda komunikat dźwiękowy „Connection start” (rozpoczynanie połączenia), a po udanym połączeniu komunikat „Connection successful” (połączenie udane). Po nawiązaniu połączenia kamera pojawi się na liście urządzeń (Devices).


Po prawej stronie wiersza z nazwą kamery znajduje się ikonka symbolizująca ustawienia kamery. Po jej wciśnięciu uzyskujemy dostęp do menu ustawień kamery (WiFiCAM Setting):

- Devices information (informacje o urządzeniach)
- WiFi Setting (ustawienia WiFi)
- User Setting (ustawienia użytkownika)
- Time Setting (ustawienia czasu)
- Alarm Setting (ustawienia alarmów)
- FTP Setting (ustawienia serwera FTP)
- Mail Setting (ustawienia email)
- SD Setting (ustawienia karty SD)
- ONVIF Setting
- DDNS Setting
- Alias Setting
- Voice Language Setting (ustawienia języka komunikatów głosowych: angielski, chiński, brak)

- LED Setting (włączenie lub wyłączenie wskaźnika LED)

**UWAGA: po pomyślnym połączeniu kamery zmień domyślną nazwę użytkownika oraz hasło!**

Aby uzyskać podgląd z kamery na ekranie smartfona lub tabletu, wybierz dodaną wcześniej kamerę z listy urządzeń, dzięki czemu przeniesiesz się do okna podglądu:

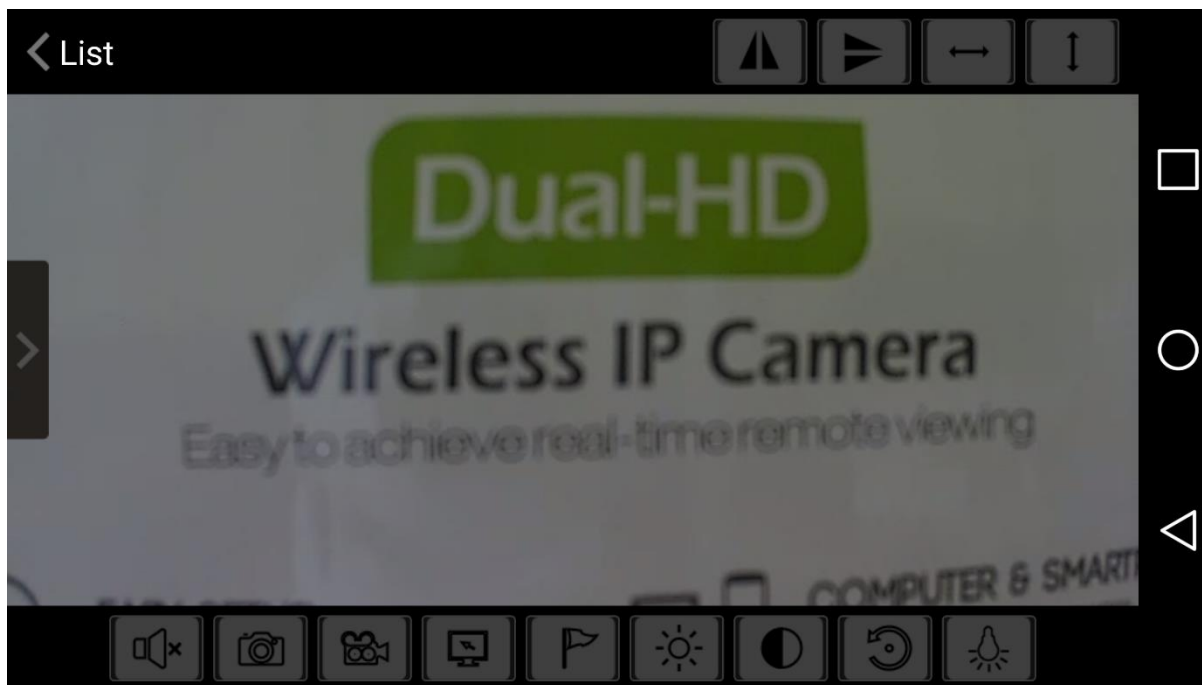

**Górny rząd ikonek:**

- Odbicie lustrzane w poziomie

- Odbicie lustrzane w pionie
- Automatyczne obracanie kamery w poziomie
- Automatycznie obracanie kamery w pionie

**Dolny rząd ikonek:**

- Włączanie/wyłączanie dźwięku
- Wykonanie zdjęcia
- Wykonanie nagrania video (minimum 10 sekund)
- Wybór jakości nagrania video
- Ustawienia predefiniowane
- Jasność
- Kontrast
- Przywracanie domyślnych ustawień video
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia

## KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie, akumulatory.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres [info@kgktrade.pl](mailto:info@kgktrade.pl)

Dane kontaktowe oraz adres serwisu: **Xblitz, KGK TRADE, Os. Urocze 4, 31-952 Kraków**

tel. 530-183-248

<i>Dane sprzedawcy / dystrybutora:</i>	<i>Data sprzedaży:</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>
<i>Usterki / Naprawy</i>	<i>Usterki / Naprawy</i>

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Importer: KGK TRADE sp. z o.o. sp.k.

Os. Teatralne 24, 31-946 Kraków, Polska

Wyprodukowano w Chinach



---

[www.xblitz.pl](http://www.xblitz.pl) / [www.xblitz.eu](http://www.xblitz.eu)