

Xblitz[®]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Xblitz Kids Watch

Find Me

PL



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem. Rysunki zawarte w poniższych wytycznych mają jedynie charakter poglądowy.

Proszę używać ładowarek USB 5V o maksymalnym natężeniu prądu 1A. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może powodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

01. PRZYGOTOWANIE

Kroki, jakie należy podjąć, by sprawnie przeprowadzić konfigurację Xblitz KidsWatch Find Me oraz przygotować urządzenie do użytkowania:

- 1.** Przygotuj: Zegarek Xblitz KidsWatch Find Me, Smartfon z systemem Android / iOS, kartę SIM.
- 2.** Upewnij się, że zegarek jest wyłączony, a następnie włóż kartę SIM w odpowiedni slot (karta SIM musi obsługiwać funkcję GPRS oraz funkcję identyfikacji dzwoniącego).
- 3.** Zeskanuj Kod QR znajdujący się poniżej. Kod QR przekieruje Cię na stronę, z której należy pobrać odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego wersję aplikacji "SeTracker" (dla systemu Android lub iOS).



4. Zainstaluj pobraną aplikację SeTracker.

5. Po udanym zainstalowaniu aplikacji, przejdź do ustawień ogólnych: wybierz odpowiedni język, strefę czasową, włączenie / wyłączenie funkcji LBS itd.

6. Przejdź do ustawień zegarka: wejdź w „MÓJ”, a dalej w "lista wyposażenia". Skanując kod QR znajdujący się na odwrocie zegarka dodaj urządzenie oraz nadaj mu własną nazwę.

7. Przejdź do ustawień związanych z pracą zegarka: długość strefy bezpieczeństwa, rodzaj / dźwięk alarmu, ustawienie numeru rodzinnego (najlepiej numer rodzica), tryb pracy, profil, dodaj kontakty do książki telefonicznej (numery, na które dziecko będzie mogło dzwonić z poziomu zegarka), "nie przeszkadzać" itd.


8. Ciesz się odpowiednio skonfigurowanym urządzeniem. Pamiętaj, że wszystkie zmiany muszą zostać dokonane w trybie online.

PL

02. REJESTRACJA APLIKACJI

Niezbędne jest ID urządzenia i hasło (jak poniżej).

Uwaga: ID zegarka jest unikalne, nie należy rejestrować urządzenia więcej niż jeden raz. Jeżeli ID zegarka zostało już wcześniej zarejestrowane, skontaktuj się ze sprzedawcą i odzyskaj ID zegarka. Nazwa użytkownika (od 4 do 16 cyfr lub liter) musi być unikalne. Hasło można modyfikować: ID zegarka, nazwa użytkownika i zarejestrowany numer telefonu są niezbędne przy odzyskiwaniu hasła.

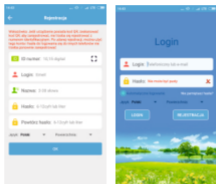

03. FUNKCJE APLIKACJI

Menu aplikacji na smartfonie. Po dokonaniu rejestracji, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, wciśnij przycisk „login” i przejdź głównego okna aplikacji. Funkcje:

A. INTERKOM

Umożliwia komunikację pomiędzy zegarkiem i aplikacją na smartfonie. Wysłanie wiadomości głosowych przez aplikację: uruchom funkcję czatu w aplikacji, kliknij przycisk „Start record” (rozpocznij nagrywanie) i nagraj wiadomość (o długości do 15 sekund),

a następnie zwolnij przycisk aby wysłać wiadomość do zegarka – aby odtworzyć wiadomość głosową użytkownik zegarka musi wcisnąć przycisk SOS. Wysyłanie wiadomości głosowych z zegarka: wciśnij i przytrzymaj przycisk 3 aby nagrać wiadomość (o długości do 15 sekund), a następnie uwolnij przycisk aby wysłać wiadomość do aplikacji na smartfonie. Aplikacja otrzyma powiadomienie dźwiękowe o przyjęciu wiadomości głosowej. W przypadku posiadania w zegarku przypisanego przyjaciela, otwórz funkcję „Połącz z przyjacielem”, aby nagrać i wysłać wiadomość głosową bezpośrednio na zegarek przypisanego przyjaciela.

B. MAPA

Lokalizacja zegarka w czasie rzeczywistym. Możliwy jest podgląd na mapie w aplikacji aktualnego położenia zegarka i smartfona z zainstalowaną aplikacją. Kliknij przycisk „locate” (lokalizuj) – rozpocznie się lokalizowanie zegarka (przez 3 minuty) w 10-sekundowych odstępach czasu. Po upływie 3 minut zegarek powróci o normalnego trybu pracy. Czerwona ikonka lokalizacji – GPS. Niebieska ikonka lokalizacji – LBS.

C. USTAWIENIA FUNKCJI ZEGARKA

- **Ustaw numer alarmowy (SOS):** można ustawić trzy numery alarmowe. Aby podjąć próbę połączenia z przypisanym numerem alarmowym, użytkownik zegarka musi wcisnąć przycisk SOS w zegarku (numer zostanie wybrany powtórnie, w przypadku gdy nie odpowiada).
- **Monitorowanie:** funkcja przeznaczona głównie dla rodziców – zegarek będzie automatycznie wybierał odpowiedni numer telefonu, rodzic będzie słyszał wszystkie odgłosy wokół dziecka, ale dziecko nie będzie słyszało głosu rodzica.
- **Funkcja „nie przeszkadzać”:** możliwość ustawienia trzech przedziałów czasowych, w których komunikacja z zegarkiem będzie zablokowana (np. podczas lekcji dziecka).
- **Ustawienia alarmowe SOS:** niski poziom baterii, SOS, ostrzeżenie o zdjęciu zegarka z ręki użytkownika.
- **Książka telefoniczna:** umożliwia przechowywanie 10 kontaktów.
- **Przywracanie domyślnego trybu pracy:** GPS pracuje cały czas, aktualizacja położenia zegarka raz na 10 minut.
- **Zdalne wyłączenie:** użytkownik zegarka nie może go wyłączyć, gdy w środku znajduje się karta SIM (służy ona do zdalnego wyłączenia zegarka).

- **Połącz się z przyjacielem:** uruchom tę funkcję, a następnie dotknij swoim zegarkiem innego zegarka, aby połączyć się z przyjacielem – posiadaczem innego zegarka. Po udanym przypisaniu przyjaciela, zegarek wysyła wiadomość OK. Do jednego zegarka może być przypisany jeden przyjaciel (inny zegarek).

D. STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Minimalny rozmiar strefy to 500 metrów, zegarek wysyła sygnał alarmowy w przypadku opuszczenia strefy przez dziecko.

E. NAGRODA

Wybierz ikonkę serca w aplikacji na smartfonie i wyślij ją na zegarek dziecka.

F. ZNAJDŹ URZĄDZENIE


Wyślij odpowiedni kod do zegarka, aby sprawić, że zacznie on dzwonić przez 1 minutę. Dźwięk zegarka można wyłączyć dowolnym przyciskiem w zegarku.

G. TRYB PRACY ZEGARKA

Zegarek może pracować w trzech podstawowych trybach: tryb normalny, tryb oszczędzania energii oraz tryb podążania. Interwał czasowy przesyłania danych z zegarka zależy od wybranego trybu pracy:

1. Tryb normalny: interwał 600 sekund
2. Tryb oszczędzania energii: 3600 sekund
3. Tryb podążania: 60 sekund

04. „MÓJ” INTERFEJS

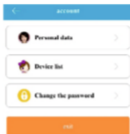

Uwaga: użytkownik może sprawdzić zarejestrowany ID urządzenia na liście urządzeń, jeżeli ID różni się od ID na tylnej ścianie zegarka, zegarek nie będzie mógł połączyć się z aplikacją na smartfonie.

05. WYGLĄD ZEGARKA



- 1 - Slot karty SIM
- 2 - Odbieranie połączeń
- 3 - Przycisk zasilania / Przycisk SOS

PL

06. FUNKCJE ZEGARKA

- Lokalizacja GPS / LBS
- Lokalizacja w czasie rzeczywistym przez GPS, śledzenie, monitorowanie
- Książka telefoniczna
- Historia przebytej trasy

- Funkcje zdrowotne
- Interkom
- Bezpieczna strefa
- Alarm SOS
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- Zdalne wyłączenie
- Połącz się z przyjacielem

07. OPIS INTERFEJSU ZEGARKA



1 - Książka telefoniczna
2 - Interkom
3 - Połącz się z przyjacielem

4 - Krokomierz
5 - Pobierz aplikację

PL

1. Książka telefoniczna – umożliwia przechowywania 10 kontaktów, z którymi można się połączyć.

2. Interkom / Nagrywanie wiadomości głosowych – uruchom funkcję, a następnie wciśnij i przytrzymaj odpowiednią ikonkę aby nagrać i wysłać wiadomość głosową do aplikacji na smartfonie. W przypadku uruchomionej funkcji „Połącz z przyjacielem” możliwe jest również nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowych bezpośrednio na zegarek przypisanego przyjaciela.

3. Połącz się z przyjacielem – uruchom tę funkcję, a następnie dotknij swoim zegarkiem innego zegarka, aby połączyć się z przyjacielem – posiadaczem innego zegarka. Po udanym przypisaniu przyjaciela, zegarek wysyła wiadomość OK. Do jednego zegarka może być przypisany jeden przyjaciel (inny zegarek). Jeśli użytkownik zegarka chce przypisać innego przyjaciela, musi zetknąć swój zegarek z nowym (innym niż dotychczas) zegarkiem aby przypisać nowego przyjaciela. W takim przypadku poprzednio przypisany przyjaciel zostanie automatycznie wykasowany i zastąpiony nowym przyjacielem. Użytkownik może również usuwać przypisanych przyjaciół z poziomu aplikacji na smartfonie.

4. Krokomierz – domyślnie wyłączony. Należy najpierw aktywować tę funkcję w aplikacji na smartfonie. Po aktywowaniu tej funkcji, licznik kroków uruchomi się w interfejsie krokomierza w zegarku.

5. Pobierz aplikację – Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „SeTracker” na smartfon.

08. FUNKCJE ZEGARKA

1. Sygnał alarmowy sos

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SOS, na ekranie wyświetla się napis SOS, następuje dwukrotna próba wybrania alarmowego numeru telefonu SOS. Zegarek może również wysłać wiadomość alarmową na zdefiniowany numer alarmowy SOS (opcja domyślnie wyłączona) i jednocześnie do aplikacji na smartfonie.

2. Powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii

Obserwuj poziom naładowania baterii. W przypadku spadku poziomu naładowania do 20%, zegarek wyśle sygnał alarmowy na numer alarmowy SOS oraz do aplikacji na smartfonie.

3. Wiadomość głosowa

Wyślij wiadomość głosową do aplikacji na smartfonie.

4. Interkom

Wciśnij i przytrzymaj przycisk 3 aby rozpocząć nagrywanie, a następnie zwolnij przycisk, aby wysłać wiadomość do aplikacji na smartfonie. Zegarek otrzyma powiadomienie dźwiękowe. Aby odsłuchać przesłaną wiadomość, użytkownik zegarka musi wcisnąć przycisk 3.

5. Monitorowanie głosowe

Najpierw należy zdefiniować w ustawieniach zegarka numer uprawniony do monitorowania głosowego. Następnie rodzic może połączyć się z zegarkiem z tego numeru i monitorować wszelkie dźwięki z otoczenia zegarka.

PL

6. Książka telefoniczna

Można ustawić do 15 predefiniowanych numerów telefonów. Przesuń palcem aby wejść do książki telefonicznej. Przesuń ponownie palcem, aby wybrać numer, a następnie wciśnij numer aby podjąć próbę połączenia.

7. Wyłączenie

Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik aby wyłączyć zegarek – działa pod warunkiem, że w zegarku nie ma zainstalowanej karty SIM. W przeciwnym wypadku wyłączenie zegarka jest możliwe tylko z poziomu aplikacji na smartfonie (wyłączenie zdalne).

8. Odbieranie i kończenie połączeń

Wciśnij przycisk odbierania połączeń aby odebrać, lub wciśnij przycisk zasilania aby zakończyć połączenie.

09. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
karta SIM	karta GSM
Wyświetlacz	1.22 cala TFT 240 x 240
Panel dotykowy	Szklany panel
Głośnik	8 ohmów / 0.5 W
Wymiary	40mm x 50mm x 15mm

Mikrofon	Wbudowany
Wodoodporność	Ip67
Komunikacja	GSM, GPRS
Określanie lokalizacji	GPS + LBS
Funkcje	Rozmowy, Powiadomienia SMS, Interkom, Budzik, Informacja o niskim poziomie baterii, SOS, Krokomierz
Pojemność baterii	420 mAh
Rodzaj baterii	Litowo-polimerowa

PL

10. KARTA GWARANCYJNA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie.

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja na baterie wynosi 6 miesięcy.

Reklamacje należy zgłaszać pisemnie,
mailowo na adres: reklamacje@kgktrade.pl

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Importer:

KGK Trade sp. z o.o. s.k.

os. Teatralne 24

31-946 Kraków

www.xblitz.pl

Deklaracja zgodności
CE do pobrania na
stronie www.xblitz.pl
w zakładce „Xblitz
KidsWatch Find Me”.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



RoHS

Wyprodukowano w Chinach

Xblitz[®]

USER'S MANUAL

Xblitz Kids Watch

Find Me



EN

Please read this user's manual carefully in order to install the APP and use the watch correctly.

Please use USB 5V chargers with maximum intensity 1A only. Using the chargers different from the original ones may cause serious electrical installation damage.

01. PREPARATION

Steps that are necessary to be taken to correctly maintenance the Xblitz KidsWatch Love Me configuration and make the device ready to use:

1. Prepare: Xblitz KidsWatch Love Me, Smartphone operating with Android or iOS system, SIM card.

2. Make sure that the watch is powered off, and afterwards input the SIM card in the adequate slot. (SIM card needs to maintenance GPRS function and incoming call identification function).

3. Scan the QR code located on the back of the watch.

The QR code will redirect you to the website, where you are able to download the „SeTracker” application (you may choose between app destined for the Android and the iOS one).




4. Install the downloaded „SeTracker” app.
5. After successful installation, go to the main settings: choose your language, time & date, LBS on / off etc.
6. Go to the KidsWatch setting: click „MY” and than „equipment list”. Scan the QR code, add the device to the list and provide your own nickname.
7. Go to the KidsWatch settings: safety zone area, kind / sound alarm, family number setting , working mode, profile, phone book, „do not disturb” etc.
8. Enjoy correctly configured device. Remember that all changes and settings need to be done online.

02. APP REGISTRATION

The device ID and password are needed.

Note: ID of the watch is unique, the device should not be registered more than once. If the kidswatch ID has already been registered please contact your seller and obtain a correct, unique ID. The user name (4-16 letters or numbers) has to be unique. The password may be modified; the kidswatch ID, user name and registered phone number are essential during the password recovery.

EN

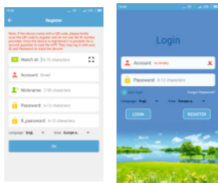

03. APPLICATION FUNCTIONS

Application menu on the smart phone. After registration, type the user name and password, press „login” and go to main screen of application.
Functions:

A. INTERKOM

Enables the communication between the watch and the smart phone application. Sending voice messages via application: start chat function in the application, press „start record” and record a voice message (length up to 15 seconds), and afterwards unleash the button to send the message to the watch. To hear the recorded message, the watch user needs to clock SOS button.

Sending voice messages via the watch: press and hold button „3” to record voice message (length up to 15 seconds) and afterwards unleash the button to send the message to the smartphone application. The application will obtain a sonic notification concerning receiving a new message. In case of having a friend assigned, open „Make friends” function to record and send a voice message directly on the friend’s watch.

B. MAP

Real-time watch location. Map preview possible in the actual location application. Press „locate” - watch localization will start (and lasts for 3 minutes, 10 seconds loop searching). After 3 minutes the watch will return to its normal work mode. Red location icon - GPS. Blue location icon - LBS.

C. FUNCTIONS SETTINGS

- **Alarm number setting (SOS):** you may set 3 sets of alarm numbers. To connect with one of the alarm number, the user needs to press SOS button. (The number will be choosed repeatedly in case of not answering the call).
- **Monitoring:** function meant mostly for the parents. The watch will automatically choose adequate phone number and the parent will hear all the voices from around the child, but the child will not be able to hear the parent’s voice.

- **„Do not disturb” function:** possibility of setting 3 different time periods, during which the watch communication will be blocked (e.g. during the lessons).
- **SOS alarm settings:** low power level, SOS, watch off the hand warning.
- **Phone book:** enables to store up to 10 different contact numbers.
- **Default working mode restoring:** GPS is on all the time, watch location actualizes itself every 10 minutes.
- **Remote deactivation:** the watch user cannot turn it off, when the SIM card is inside the slot.
- **Make friends:** start this function and afterwards touch the other watch with yours. After successful connection with a friend the watch sends OK. message. One watch may obtain one friend.

D. SAFETY ZONE

Minimal zone size is 500 meters, the watch sends the alarm signal in case of leaving the safety zone by the child.

E. REWARDS

Choose heart icon in the smartphone application and send it on the child's watch.

F. FIND DEVICE


Send adequate watch code to make it start calling for 1 minute.
The sound may be turned off by any given button.

G. WATCH WORKING MODE

The watch may work within 3 basic modes: normal mode, battery saving mode and following mode. Time interval of sending the data from the watch depends on chosen working mode:

1. Normal mode: 600 seconds interval
2. Battery saving mode: 3600 seconds interval
3. Following mode: 60 seconds interval

04. „ME” INTERFACE

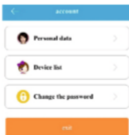

EN

Note: the user may check the registered ID on the list of device. If the ID differs from the one on the back of the watch, the device will not be able to connect with the smartphone application.

05. WATCH INTRODUCTION



- 1 - SIM card slot
- 2 - Answer key / Part screen
- 3 - Power button /
SOS key / Answer key /
Part screen

06. WATCH FUNCTIONS

- GPS / LBS
- GPRS real time positioning, tracking, monitoring
- Phone book
- Route history
- Health function
- Alarm clock
- Intercom
- SOS function
- Safety zone
- Remote shutdown
- Make friends
- Low battery alert

EN

07. INTERFACE INTRODUCTION



1 - Phone book
2 - Intercom
3 - Make friends

4 - Pedometer
5 - APP download

Main screen, the top icons are: GSM signal, alarm mode, location icon, networking symbol, battery symbol. The bottom icons are: time & date:

1. Phone book - enables to storage 10 different contact numbers, with which you may easily connect.

2. Voice messages - Type & send messages to the smartphone application. When the „Make friends“ function is on, it is possible to record and send voice messages directly to the friend's kidswatch.

3. Make friends - start this function and afterwards touch with your watch the other one. This action will succeed in a connection between two owners' of Xblitz KidsWatch. After successful assignment the watch will send „OK.“ Individual KidsWatch may connect with only one other device. If the user wants to assign another friend, one has to connect his watch with the new one (other than heretofore). In such case previously assigned friend will be automatically cancelled and replaced with another, new friend. The user may also delete assigned friends by the application on the smartphone.

4. Pedometer - This function is turned off by default settings. This option may be turned on via application; steps are shown on the watch pedometer interface.

5. Scanning - choose the big QR code via application to see ID of the watch.

EN

08. ADDITIONAL FUNCTIONS

1. Alarm signal SOS

Press and hold SOS button and you will see SOS inscription on the screen. Afterwards, double try of alarm number dialing will take place. The watch may also send an alarm message on the defined SOS alarm number (this option is turned off by default) and to the smartphone application at the same time.

2. Low battery notification

Observe the battery power level. In case of decrease of the power to the level of 20% the watch will send an alarm signal on the alarm number and to the smartphone application.

3. Voice message

Send voice message to the smartphone application.

4. Intercom

Press and hold button „3“ to start recording and then unleash the button to send the message to the application on the smartphone. The watch will obtain a sonic notification. To hear out the message, the user needs to press button „3“.

5. Voice monitoring

Firstly, you need to define the watch number in the settings authorized to voice monitoring. Afterwards, the parent may connect with the watch thanks to that number and monitor all the sounds from the surrounding

6. Phone book

You may set up to 15 predefined phone numbers. Scroll the finger to enter the phone book. Scroll again to choose the number and then press the number to dial.

7. Shutdown

Press and hold the off switch to turn the watch off - this option works when there is no SIM card installed in the watch. Otherwise, turning the watch off is only possible via smartphone application (remote shutdown only).

8. Answering / ending the calls

Press answer key to answer the call or press the power key to end a call.

09. TECHNICAL SPECIFICATION

GSM	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
SIM card	GSM card
Display	1.22" TFT 240 x 240
Touch screen	Glass panels
Speaker	8 ohmów / 0.5 W
Microphone	Built-in
Waterproof	IP67
Communication	GSM, GPRS
Positioning	GPS + LBS
Function	Call, SMS notification, voice intercom, Alarm clock, Low power management, Number of steps, SOS help, Accelerometer
Battery capacity	420 mAh
Battery specifications	Lithium-polymer
Dimensions	40mm x 50mm x 15mm

EN

09. WARRANTY / CLAIMS

This product comes with a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover defects or damage caused by the fault of the user, or as a result of improper use (or misuse). The guarantee does not cover mechanical damage and ones caused as a result of the use of accessories other than those included in the kit. The guarantee does not cover consumable items such as batteries, rechargeable batteries. The warranty on batteries is 6 months.

Complaints should be submitted in writing or via e-mail address: reklamacje@kgktrade.pl

Contact details and the address of the service can be found on the website: www.xblitz.pl

Importer:

KGK Trade sp. z o.o. s.k.
os. Teatralne 24
31-946 Kraków
Poland
www.xblitz.pl

Compatibility claim CE can be downloaded on www.xblitz.pl in the „Xblitz KidsWatch Find Me” subpage.



RoHS

Made in China